Q9875

REPUBLIC OF GAMERS

SICA

OPTICAL GAMING MOUSE

Quick Start Guide
快速使用指南（繁體中文）
快速使用指南（简体中文）
クイックスタートガイド(JP)
간단사용설명서 (KR)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (GR)
Guida rapida (IT)
Guia de Início Rápido (BP)
Краткое руководство (RU)
Guía de inicio rápido (SP)
Beknopte handleiding (DU)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)
Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
Przewodnik szybkiego startu (PO)
Rychlý průvodce (CZ)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Gyors üzembe helyezési útmutató (HUG)
Snabbstartshandbok (SW)
Pikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NW)
دليل التشغيل السريع (ARB)

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE

Mouse features

滑鼠介紹（繁體中文）/ 鼠标介绍（简体中文）/ マウスの機能 (JP) / 마우스 기능 (KR) / Caratéristiques de la souris (FR) / Mausmerkmale (GR) / Funzioni del mouse (IT) / Recursos do mouse (BP) / Функции мыши (RU) / Características del ratón (SP) / Muisfuncties (DU) / Fare özellikleri (TR) / Функції миші (UA) / Funkcje myszy (PO) / Popis myši (CZ) / Caracteristici mouse (RO) / Mouse features (HUG) / Mus funktioner (SW) / Hiiren ominaisuudet (FI) / Musens funksjoner (NW) / خصائص الماوس (ARB)

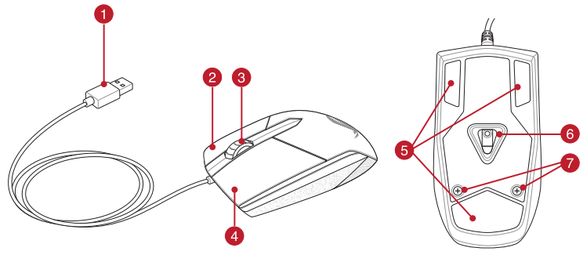

1. USB 2.0 connector / USB 2.0 連接埠（繁體中文）/ USB 2.0 接口（简体中文）/ USB 2.0コネクター (JP) / USB 2.0 커넥터 (KR) / Connecteur USB 2.0 (FR) / USB 2.0-Anschluss (GR) / Connettore USB 2.0 (IT) / Conector USB 2.0 (BP) / Разъем USB 2.0 (RU) / Conector USB 2.0 (SP) / USB 2.0-aansluiting (DU) / USB2.0 bağlayıcı (TR) / Сполучувач USB2.0 (UA) / Złącze USB 2.0 (PO) / Konektor USB 2.0 (CZ) / Conector USB 2.0 (RO) / USB 2.0 csatlakozó (HUG) / USB 2.0-kontakt (SW) / USB 2.0 -liitäntä (FI) / USB 2.0 kontakt (NW) / USB 2.0 موصل (ARB)
2. Right-click button / 右鍵（繁體中文）/ 右键（简体中文）/ 右ボタン (JP) / 우측 클릭 버튼 (KR) / Bouton droit de souris (FR) / Rechtsklicktaste (GR) / Tasto destro (IT) / Botão de clique direito (BP) / Правая кнопка (RU) / Botón derecho (SP) / Rechtermuisknop (DU) / Sağ tıklama düğmesi (TR) / Права кнопка (UA) / Prawy przycisk klikania (PO) / Pravé klepací tlačítko (CZ) / Buton clic dreapta (RO) / Jobb gomb (HUG) / Höger musknapp (SW) / Oikea napsautus -painike (FI) / Høyreklikk-knapp (NW) / زر النقر الأيمن (ARB)
3. Scroll wheel / 滾輪（繁體中文）/ 滚轮（简体中文）/ ホイール (JP) / 스크롤 휠 (KR) / Molette de défilement (FR) / Scrollrad (GR) / Rotellina di scorrimento (IT) / Roda de rolagem (BP) / Колесико (RU) / Rueda de desplazamiento (SP) / Scrollwiel (DU) / Kaydırma tekeri (TR) / Коліщатко прокручення (UA) / Rolka przewijania (PO) / Rolovací kolečko (CZ) / Rotiță de defilare (RO) / Görgetőkerék (HUG) / Skrollhjul (SW) / Vierityskiekko (FI) / Rullehjul (NW) / عجلة التمرير (ARB)
4. Left-click button / 左鍵（繁體中文）/ 左键（简体中文）/ 左ボタン (JP) / 좌측 클릭 버튼 (KR) / Bouton gauche de souris (FR) / Linksklicktaste (GR) / Tasto sinistro (IT) / Botão de clique esquerdo (BP) / Левая кнопка (RU) / Botón izquierdo (SP) / Linkermuisknop (DU) / Sol tıklama düğmesi (TR) / Ліва кнопка (UA) / Lewy przycisk klikania (PO) / Levé klepací tlačítko (CZ) / Buton clic stânga (RO) / Bal gomb (HUG) / Vänster musknapp (SW) / Vasen napsautus -painike (FI) / Venstreklikk-knapp (NW) / زر النقر الأيسر (ARB)
5. Mouse feet / 滑鼠腳墊（繁體中文）/ 滑鼠脚垫（简体中文）/ マウスソール (JP) / 마우스 발 (KR) / Patins de souris (FR) / Mausfüße (GR) / Supporti del mouse (IT) / Pés do mouse (BP) / Ножки мыши (RU) / Pies del ratón (SP) / Muisvoetjes (DU) / Fare ayakları (TR) / Підошва миші (UA) / Stopka myszy (PO) / Pata myši (CZ) / Picioruşe mouse (RO) / Egér lábak (HUG) / Mus fötter (SW) / Hiiri jalat (FI) / Musefødter (NW) / عجلة الماوس (ARB)
6. Optical sensor / 光學感測器（繁體中文）/ 光电感应器（简体中文）/ 光学センサー (JP) / 광센서 (KR) / Capteur optique (FR) / Optischer Sensor (GR) / Sensore ottico (IT) / Sensor óptico (BP) / Оптический датчик (RU) / Sensor óptico (SP) / Optische sensor (DU) / Optik sensör (TR) / Оптичний сенсор (UA) / Czujnik optyczny (PO) / Optický senzor (CZ) / Senzor optic (RO) / Optikai érzékelő (HUG) / Optisk sensor (SW) / Optinen anturi (FI) / Optisk sensor (NW) / مستشعر ضوئي (ARB)
7. Screw holes / 螺絲孔位（繁體中文）/ 螺丝孔位（简体中文）/ ネジ穴 (JP) / 나사 구멍 (KR) / Pas de vis (FR) / Schraubenlöcher (GR) / Fori per le viti (IT) / Furos de parafuso (BP) / Отверстия для винтов (RU) / Orificios de los tornillos (SP) / Schroefopeningen (DU) / Vida delikleri (TR) / Отвори гвинтів (UA) / otwory na śruby (PO) / Otvory pro šroubky (CZ) / Orificii pentru șuruburi (RO) / Csavarlyukak (HUG) / Skruvhål (SW) / Ruuvin rei'ät (FI) / Skruehull (NW) / فتحات المسامير (ARB)

Inside the mouse

滑鼠內部構造（繁體中文）/ 滑鼠内部构造（简体中文）/ マウスの内部 (JP) / 마우스 내부 (KR) / Intérieur de la souris (FR) / Innenseite der Maus (GR) / All'interno del mouse (IT) / Dentro do mouse (BP) / Внутреннее устройство мыши (RU) / Interior del ratón (SP) / Binnenin de muis (DU) / Farenin içi (TR) / Всередині миші (UA) / Wnętrze myszy (PO) / Uvnitř myši (CZ) / Interiorul mouse-ului (RO) / Az egér belseje (HUG) / Musens interiör (SW) / Hiiren sisäosa (FI) / Inne i musen (NW) / داخل الماوس (ARB)

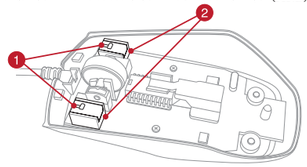

1. Switches / 滑鼠微動開關（繁體中文）/ 滑鼠微动开关（简体中文）/ スイッチ (JP) / 스위치 (KR) / Interrupteurs (FR) / Schalter (GR) / Tasti (IT) / Interruptores (BP) / Переключатели (RU) / Interruptores (SP) / Switches (DU) / Anahtarlar (TR) / Перемикачі (UA) / Przełączniki (PO) / Spínače (CZ) / Comutatoare (RO) / Kapcsolók (HUG) / Brytare (SW) / Kytkimet (FI) / Brytere (NW) / مفاتيح التحويل (ARB)
2. Switch sockets / 微動開關插槽（繁體中文）/ 微动开关插槽（简体中文）/ スイッチ用ソケット (JP) / 스위치 소켓 (KR) / Interfaces de connexion des interrupteurs (FR) / Schaltersockel (GR) / Alloggiamenti per tasti (IT) / Soquetes do interruptor (BP) / Места для переключателей (RU) / Zócalos de los interruptores (SP) / Switch sockets (DU) / Anahtar yuvaları (TR) / Гнізда перемикання (UA) / Gniazda przełączników (PO) / Zdířky spínačů (CZ) / Socluri pentru comutatoare (RO) / Kapcsoló foglalatok (HUG) / Brytarkontakter (SW) / ytkentäliitännät (FI) / Bryterkontakter (NW) / مقابس مفاتيح التحويل (ARB)

Package contents

- SICA Gaming Mouse
- User documentation
- 2 pcs. ROG logo stickers

System requirements

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB of hard disk space (for optional software installation)
- Internet connection (for downloading optional software)
- USB port

Customizing with ROG Armoury

For a more programmable buttons, performance settings, lighting effects, download and install the ROG Armoury from www.asus.com.

Getting started

To set up your SICA Gaming Mouse:
1. Connect the USB cable to your computer's USB port.
2. Download the driver from http://www.asus.com then install it in your computer.

Replacing the switches

NOTE: Refer to www.asus.com for the list of compatible switches.

If you want to replace the switches, follow the steps below:
1. Remove the two (2) screws from the bottom side and set aside.
2. Remove the top cover.
3. Replace the switches from the switch slot.

IMPORTANT!
- Ensure to install the switch with its button facing the front of the mouse to the switch socket.
- Ensure that the switches are seated properly on the switch sockets.

4. Replace the cover and secure with the screws.

包裝內容物

- SICA 遊戲滑鼠
- 使用者文檔
- 2 張 ROG logo 貼紙

系統需求

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 至少 100MB 可用硬碟空間（用來安裝選配軟體）
- 網際網路連線（用來下載選配軟體）
- USB 連接埠

使用 ROG Armoury 軟體客製化您的滑鼠

關於按鍵編輯、效能、背光等更多功能，請造訪華碩官網（http://tw.asus.com）下載並安裝 ROG Armoury 驅動程式。

開始使用

依據以下步驟設定 SICA 遊戲滑鼠：
1. 將 USB 連接線連接至電腦上的 USB 連接埠。
2. 從華碩網站（http://tw.asus.com）下載驅動程式，並安裝至電腦。

更換微動開關

注意： 請從華碩網站 http://tw.asus.com 獲取相容的微動開關清單。

若有更換微動開關需求，請依照以下步驟執行：
1. 移除底部的二（2）顆螺絲並放置於一邊。
2. 移除滑鼠上蓋。
3. 更換微動開關。

重要！
- 安裝微動開關時，請確保微動開關上的按鈕面朝微動開關插槽的前端方向。
- 確定微動開關已牢牢固定在微動開關插槽上。

4. 重新裝回上蓋，並用剛才卸下的螺絲固定。

包装内容物

- SICA 游戏鼠标
- 用户文档
- 2 张 ROG logo 贴纸

系统需求

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 至少 100MB 可用硬盘空间（用来安装选配软件）
- 互联网连接（用来下载选配软件）
- USB 接口

使用 ROG Armoury 软件定制您的鼠标

关于按键编辑、性能、背光等更多功能，请访问华硕官网（http://www.asus.com.cn）下载并安装 ROG Armoury 驱动程序。

开始使用

依据以下步骤设置 SICA 游戏鼠标：
1. 将 USB 连接线连接至电脑上的 USB 接口。
2. 从华硕网站（http://www.asus.com.cn）下载驱动程序，并安装至电脑。

更换微动开关

注意：请从华硕网站 http://www.asus.com.cn 获取兼容的微动开关列表。

若有更换微动开关需求，请依照以下步骤操作：
1. 移除底部的两（2）颗螺丝并放置于一边。
2. 移除鼠标上盖。
3. 更换微动开关。

重要！
- 安装微动开关时，请确保微动开关上的按钮面朝微动开关插槽的前端方向。
- 确定微动开关已牢牢固定在微动开关插槽上。

4. 重新装回上盖，并用刚才卸下的螺丝固定。

パッケージの内容

- SICA 光学ゲーミングマウス
- 取扱説明書
- ROG ロゴステッカー× 2

システム要件

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100MBのディスクの空き容量（ソフトウェアのインストール）
- インターネット接続（ソフトウェアのダウンロード）
- USB ポートを搭載した PC

総合設定ソフトウェア「ROG Armoury」

統合設定ソフトウェア ROG Armoury では、各種ボタン割り当て、パフォーマンス、LED ライト、キャリブレーション、マクロなどのマウス設定をカスタマイズすることができます。ROG Armoury は ASUS オフィシャルサイト (www.asus.com) からダウンロードしてご利用ください。

セットアップ

手順
1. 本製品の USB ケーブルをコンピューターの USB ポートに接続します。
2. ドライバーを ASUS オフィシャルサイトからダウンロードしコンピューターにインストールします。(http://www.asus.com)

スイッチを交換する

注意：本製品と互換性のあるマイクロスイッチについては、ASUS オフィシャルサイト (www.asus.com) をご覧ください。

マイクロスイッチを交換する場合、次の手順に従ってください。
1. 底面のネジ (× 2) を取り外します。ネジは大切に保管してください。
2. トップカバーを取り外します。
3. スイッチを別のマイクロスイッチに交換します。

重要：
- スイッチ部がマウスの前方になるように設置します。
- マイクロスイッチはソケットの所定の位置に納まるようしっかり取り付けてください。

4. トップカバーを元に戻し、ネジで固定します。

패키지 내용물

- SICA 옵티컬 게임용 마우스
- 사용자 문서
- ROG 로고 스티커 2 개

시스템 요구사항

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 하드 디스크 100 MB(옵션 소프트웨어 설치용)
- 인터넷 연결 (옵션 소프트웨어 다운로드용)
- USB 포트

ROG Armoury 로 사용자 지정하기

더 많은 프로그래밍 버튼, 성능 설정, 조명 효과, 표면 보정은 www.asus.com 에서 ROG Armoury 를 다운로드 받아 설치하십시오 .

시작하기

SICA 광학 게임용 마우스를 설정하려면 :
1. USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다 .
2. http://www.asus.com 에서 드라이버를 다운로드 받아 컴퓨터에 연결합니다 .

스위치 교체하기

참고 : 호환 가능한 스위치는 www.asus.com 을 참조하십시오 .

스위치를 교체하기를 원할 경우 다음 단계대로 하십시오 :
1. 바닥면에서 2 개의 나사를 제거하고 옆에 놓습니다 .
2. 상단 덮개를 제거합니다 .
3. 스위치 소켓에서 스위치를 교체합니다 .

중요 !
- 마우스의 전면을 향하고 있는 버튼이 있는 스위치가 스위치 소켓에 설치되어 있는지 확인합니다 .
- 스위치가 스위치 소켓에 올바르게 자리 했는지 확인합니다 .

4. 덮개를 교체하고 나사를 조입니다 .

Contenu de la boîte

- Souris de jeu optique SICA
- Documentation technique
- 2 autocollants ROG

Pré-requis

- Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7
- Espace disque de 100 Mo (pour l'installation du logiciel)
- Connexion Internet (pour le téléchargement de logiciels optionnels)
- Port USB

Application ROG Armoury

Pour profiter de d'avantages de boutons programmables, de paramètres de configuration et d'effets d'éclairage, téléchargez et installez le logiciel ROG Armoury à partir du site officiel d'ASUS : www.asus.com.

Mise en route

Pour configurer votre souris de jeu SICA :
1. Connectez le câble USB à l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Téléchargez le pilote de la souris sur votre ordinateur à partir du site http://www.asus.com.

Remplacer les interrupteurs

REMARQUE : Rendez-vous sur www.asus.com pour consulter la liste des interrupteurs compatibles.

Si vous souhaitez remplacer les interrupteurs de votre souris :
1. Retirez les deux (2) vis placées sous la souris, puis mettez-les de côté.
2. Enlevez le couvercle de la souris.
3. Remplacez les interrupteurs.

IMPORTANT !
- Assurez-vous d'installer l'interrupteur avec le bouton faisant face à l'avant de la souris.
- Vérifiez que les interrupteurs sont correctement enclenchés sur leurs interfaces de connexion.

4. Replacez le couvercle et sécurisez-le à l'aide des vis précédemment mises de côté.

Inhalt des Pakets

- Optische Gaming-Maus SICA
- Benutzerdokumentation
- ROG-Logoaufkleber, 2 Stk.

System requirements

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB freier Festplattenspeicher (für optionale Software-Installation)
- Internetverbindung (für optionalen Software-Download)
- USB-Port

Mit ROG Armoury anpassen

Für besser programmierbare Tasten, Leistungseinstellungen und Lichteffekte laden Sie das ROG Armoury von www.asus.com herunter und installieren es.

Erste Schritte

So richten Sie Ihre Gaming-Maus SICA ein:
1. Verbinden Sie das USB Kabel mit dem USB Anschluss Ihres Computers.
2. Laden Sie den Treiber von http://www.asus.com runter, dann installieren Sie ihn auf Ihrem Computer.

Ersetzen der Schalter

HINWEIS: Eine Liste kompatibler Schalter finden Sie unter www.asus.com.

Wenn Sie die Schalter ersetzen möchten, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:
1. Entfernen Sie die zwei (2) Schrauben von der Unterseite und legen sie beiseite.
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung.
3. Ersetzen Sie die Schalter aus dem Schalterssteckplatz

WICHTIG!
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter so installieren, das die Schaltfläche zur Vorderseite der Maus, zu der Schalterbuchse, zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter richtig in der Schalterbuchse sitzt.

4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und sichern Sie sie mit den Schrauben.

Contenuto della confezione

- Mouse ottico gaming SICA
- Documentazione utente
- 2 adesivi con logo ROG

Requisiti di sistema

- Sistema operativo Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7
- Spazio libero su hard disk 100 MB (per installazione software opzionale)
- Connessione ad Internet (per il download di software opzionale)
- Porta USB

Personalizzazione tramite ROG Armoury

Per una migliore personalizzazione dei tasti, ulteriori impostazioni di precisione e effetti di illuminazione scaricate e installate ROG Armoury dal sito www.asus.com.

Per iniziare

Per installare il mouse gaming SICA:
1. Collegate il cavo USB alla porta USB del vostro computer.
2. Scaricate i driver da http://www.asus.com quindi installateli sul vostro computer.

Sostituzione dei tasti

NOTA: Fate riferimento a http://www.asus.com per l'elenco dei tasti compatibili.

Se volete sostituire i tasti fate riferimento ai seguenti passaggi:
1. Rimuovete le due (2) viti della parte inferiore e mettetele da parte.
2. Rimuovete la cover superiore.
3. Sostituite i tasti presenti negli alloggiamenti.

IMPORTANTE!
- Assicuratevi di installare i tasti con i relativi pulsanti rivolti verso la parte anteriore del mouse.
- Assicuratevi che i tasti siano installati correttamente nei rispettivi alloggiamenti.

4. Riposizionate la cover e fissatela con le viti rimosse in precedenza.

Conteúdos da embalagem

- Mouse de Jogo Ótico SICA
- Documentação do usuário
- Adesivos do logotipo de 2 pçs. ROG

Requerimentos de sistema

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB de espaço livre no disco rígido (para instalação do software opcional)
- Conexão com a Internet (para baixar o software opcional)
- Porta USB

Personalizando com ROG Armoury

Para mais botões programáveis, configurações de desempenho, efeitos de iluminação e calibração de superfície, baixe e instale o ROG Armoury de www.asus.com.

Iniciando

Para configurar o Mouse de Jogo Ótico SICA:
1. Conecte o cabo USB à porta UBS do seu computador.
2. Baixe o driver de http://www.asus.com e, em seguida, instale-o em seu computador.

Substituindo os interruptores

Nota: Consulte www.asus.com para a lista de opções compatíveis.

Se você quiser substituir os botões, siga os passos abaixo:
1. Remova os dois (2) parafusos do lado inferior e reserve.
2. Remova a tampa superior.
3. Substitua os interruptores do slot de interruptor.

IMPORTANTE!
- Certifique-se de instalar o interruptor com seu botão para frente do mouse para a tomada do interruptor.
- Certifique-se de que os interruptores estão posicionados corretamente nas tomadas.

4. Recoloque a tampa e prenda-a com parafusos.

Комплект поставки

- Игровая мышь SICA
- Документация
- 2 наклейки ROG

Системные требования

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
- 100 Мб места на жестком диске (для установки дополнительного программного обеспечения)
- Подключение к сети Интернет (для загрузки дополнительного программного обеспечения)
- Порт USB

Настройка с помощью ROG Armoury

Для программируемых кнопок, настройки производительности, световых эффектов скачайте и установите ROG Armoury с www.asus.com.

Начало работы

Для установки игровой мыши:
1. Подключите USB-кабель к разъему USB компьютера.
2. Скачайте драйвер с http://www .asus.com, затем установите его на Ваш компьютер.

Замена переключателей

ПРИМЕЧАНИЕ: Список совместимых микровыключателей смотрите на http://www.asus.com.

Если нужно заменить микровыключатели выполните следующие действия:
1. Открутите 2 винта с нижней стороне и отложите их в сторону.
2. Снимите верхнюю крышку.
3. Замените микровыключатели на поставляемые.

ВАЖНО!
- Убедитесь, что кнопка на микровыключателе ближе к передней части мыши.
- Убедитесь, что микровыключатели установлены правильно.

4. Закройте крышку и закрепите ее винтами.

Contenido del paquete

- Ratón óptico para juegos SICA
- Documentación del usuario
- 2 pegatinas con el logotipo de ROG

Requisitos del sistema

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB de espacio en disco duro (para instalación del software opcional)
- Conexión a Internet (para descargar el software opcional)
- Puerto USB

Personalización con ROG Armoury

Para disponer de más botones programables, configuraciones de rendimiento, efectos luminosos y calibración de la superficie, descargue e instale ROG Armoury desde www.asus.com.

Procedimientos iniciales

Para configurar el ratón óptico para juegos SICA:
1. Conecte el cable USB al puerto USB del equipo.
2. Descargue el controlador desde http://www.asus.com y, a continuación, instálelo en el equipo.

Cambiar los conmutadores

NOTA: Consulte el sitio Web http://www.asus.com para obtener la lista de interruptores compatibles.

Si desea reemplazar los interruptores, siga los pasos que se indican a continuación:
1. Quite los dos (2) tornillos del lado inferior y colóquelos aparte.
2. Retire la tapa superior.
3. Reemplace los interruptores desde la ranura de los mismos.

¡IMPORTANTE!
- Asegúrese de instalar el conmutador con su botón orientado hacia la parte delantera del ratón en el alojamiento de dicho conmutador.
- Asegúrese de que los conmutadores están correctamente asentados en sus alojamientos.

4. Vuelva a colocar la tapa y fije los tornillos.

Inhoud verpakking

- SICA optische gamemuis
- Gebruiksdocumentatie
- 2 ROG-logostickers

Systeemvereisten

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB harde schijfruimte (voor optionele software-installatie)
- Internetverbinding (voor het downloaden van optionele software)
- USB-poort

Aanpassen met ROG Armoury

Voor meer programmeerbare knoppen, prestatie-instellingen, verlichtingseffecten en oppervlaktekalibratie, kunt u de ROG Armoury downloaden en installeren van www.asus.com.

Aan de slag

De SICA optische gamemuis instellen:

1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
2. Download het stuurprogramma van http://www.asus.com en installeer het vervolgens in uw computer.

De switches vervangen

OPMERKING: Raadpleeg www.asus.com voor een lijst van compatibele switches.

Volg de onderstaande stappen als u de switches wilt vervangen:

1. Verwijder de twee (2) schroeven uit de onderzijde en leg ze aan de kant.
2. Verwijder de bovenklep.
3. Vervang de switches in de switchsleuf.

BELANGRIJK!
- Zorg dat u de switch installeert met de knop naar de voorkant van de muis naar de switch-socket gericht.
- Controleer of de switches goed in de switch-sockets zitten.

4. Plaats de klep terug en maak deze vast met de schroeven.

Paket içeriği

- SICA Optik Oyun Faresi
- Kullanıcı belgeleri
- 2 adet ROG logosu çıkartması

Sistem gereksinimleri

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB sabit disk alanı (isteğe bağlı yazılım yüklemesi için)
- Internet bağlantısı (isteğe bağlı yazılımı indirmek için)
- USB bağlantı noktası

ROG Armoury ile özelleştirme

Daha fazla programlanabilir düğmeler, performans ayarı, aydınlatma efektleri ve yüzey kalibrasyonu için, ROG Armoury'yi www.asus.com adresinden indirip yükleyin.

Başlarken

SICA Optik Oyun Farenizi kurmak için:

1. USB kablosunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Sürücüyü http://www.asus.com adresinden indirip bilgisayarınıza yükleyin.

Anahtarları değiştirme

NOT: Uyumlu anahtarların listesi için www.asus.com adresine başvurun.

Anahtarları değiştirmek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Alt taraftaki iki (2) vidayı çıkarıp bir kenara koyun.
2. Üst kapağı çıkarın.
3. Anahtarları anahtar yuvasından değiştirin.

ÖNEMLİ!
- Anahtarı, anahtar yuvasına düğmesi farenin önüne bakar şekilde taktığınızdan emin olun.
- Anahtarların, anahtar yuvalarına düzgün biçimde oturtulduğundan emin olun.

4. Kapağı geri takıp vidalarla sabitleyin.

До комплекту входять

- Ігрова оптична миша SICA
- Документація користувача
- Наліпки з логотипом ROG 2 шт.

Системні вимоги

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 Мб місця на жорсткому диску (для інсталяції додаткового ПЗ)
- Підключення до Інтернет (для завантаження додаткового ПЗ)
- USB-порт

Тюнінг обладунками ROG Armoury

Щоб отримати більше програмованих кнопок, робочих налаштувань, ефектів освітлення і калібрації поверхні, завантажте і встановіть ROG Armoury з www.asus.com.

Початок роботи

Щоб налаштувати ігрову оптичну мишу SICA:

1. Підключіть кабель USB до порту USB на комп'ютері.
2. Завантажте драйвер з http://www.asus.com і встановіть його на комп'ютер.

Заміна перемикачів

ПРИМІТКА:Див. на сайті http://www.asus.com список сумісних перемикачів.

Якщо ви бажаєте замінити перемикачі, виконуйте нижчеподані кроки:

1. Зніміть два (2) гвинти знизу й відкладіть їх.
2. Зніміть верхню кришку відсіку.
3. Замініть перемикачі з гнізда перемикача.

ВАЖЛИВО!
- Переконайтеся, що перемикач встановлено у гніздо перемикача кнопкою вперед.
- Переконайтеся, що перемикачі правильно вставлені в гнізда перемикачів.

4. Замініть кришку і закріпіть її гвинтами.

Zawartość opakowania

- Mysz optyczna SICA dla graczy
- Dokumentacja dla użytkownika
- 2 szt. - naklejki z logo ROG

Wymagania systemowe

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB miejsca na twardym dysku (do instalacji opcjonalnego oprogramowania)
- Połączenie z Internetem (do pobrania opcjonalnego oprogramowania)
- Złącze USB

Dostosowanie z użyciem ROG Armoury

W celu uzyskania dostępu do większej liczby programowanych przycisków, ustawień charakterystyk, efektów świetlnych oraz kalibracji powierzchni pobierz ze strony www.asus.com i zainstaluj oprogramowanie ROG Armoury.

Wprowadzenie

Konfiguracja myszy optycznej SICA dla graczy:

1. Podłącz kabel USB myszy do gniazda USB komputera.
2. Pobierz sterownik ze strony http://www.asus.com, a następnie zainstaluj na komputerze.

Wymiana przełączników

UWAGA: Sprawdź www.asus.com w celu uzyskania listy zgodnych przełączników.

Jeżeli chcesz wymienić przełączniki, wykonaj czynności opisane poniżej:

1. Odkręć dwa (2) wkręty na spodniej stronie i odłóż je na bok.
2. Zdejmij górną pokrywę.
3. Wymień przełączniki znajdujące się w szczelinie przełączników.

WAŻNE!
- Pamiętaj, aby zamontować przełącznik w gnieździe tak, by jego przycisk był skierowany do przodu myszy.
- Sprawdź, czy przełączniki są prawidłowo osadzone w gniazdach.

4. Załóż z powrotem pokrywę i wkręć wkręty.

Obsah balení

- SICA optická herní myš
- Uživatelská dokumentace
- 2 ks nálepek s logem ROG

Požadavky na systém

- Operační systém Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB místa na pevném disku (pro instalaci volitelného softwaru)
- Připojení k Internetu (pro stažení volitelného softwaru)
- Port USB

Přizpůsobení se softwarem ROG Armoury

Chcete-li získat další programovatelná tlačítka, provádět nastavení výkonu, používat světelné efekty a kalibrovat povrch, stáhněte si a nainstalujte software ROG Armoury z webu www.asus.com.

Začínáme

Pokyny pro zprovoznění SICA optické herní myši:

1. Připojte kabel USB k portu USB počítače.
2. Stáhněte ovladač z webu http://www.asus.com a potom jej nainstalujte do počítače.

Výměna spínačů

POZNÁMKA: Seznam kompatibilních spínačů najdete na webu www.asus.com.

Při výměně spínačů postupujte podle následujících kroků:

1. Odmontujte dva (2) šroubky ze spodní strany a uložte stranou.
2. Sejměte horní kryt.
3. Vyjměte spínače z pozic.

DŮLEŽITÉ!
- Spínač je třeba do pozice nainstalovat tak, aby jeho tlačítko směřovalo k přední straně myši.
- Spínače musí být řádně usazené v pozicích.

4. Nasaďte kryt a zajistěte jej šroubky.

Conţinutul pachetului

- Mouse optic pentru jocuri SICA
- Documentaţie pentru utilizator
- Etichete adezive cu sigla ROG, 2 buc.

Cerinţe de sistem

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB de spaţiu pe hard disk (pentru instalarea de software opţional)
- Conexiune la Internet (pentru descărcarea software-ului opţional)
- Port USB

Particularizarea cu ROG Armoury

Pentru butoane cu o capacitate mai ridicată de programare, setări ale performanţelor, efecte de iluminare şi calibrare a suprafeţei, descărcaţi şi instalaţi aplicaţia ROG Armoury de la adresa www.asus.com.

Noţiuni introductive

Pentru a configura mouse-ul optic pentru jocuri SICA:

1. Conectaţi cablul USB la portul USB de pe computer.
2. Descărcaţi driverul de la adresa http://www.asus.com, apoi instalaţi-l în computer.

Înlocuirea comutatoarelor

NOTĂ: Consultaţi adresa www.asus.com pentru lista comutatoarelor compatibile.

Dacă doriţi să înlocuiţi comutatoarele, urmaţi paşii de mai jos:

1. Scoateţi cele două (2) şuruburi de pe partea inferioară şi puneţi-le deoparte.
2. Scoateţi capacul superior.
3. Înlocuiţi comutatoarele din fanta pentru comutatoare.

IMPORTANT!
- Asiguraţi-vă că montaţi comutatorul cu butonul orientat spre partea din faţă a mouse-ului în soclul pentru comutator.
- Asiguraţi-vă că sunt aşezate corect comutatoarele în soclurile pentru comutatoare.

4. Remontaţi capacul şi fixaţi-l cu ajutorul şuruburilor.

A csomag tartalma

- SICA optikai egér játékhoz
- Felhasználói dokumentáció
- 2 db. ROG logó matrica

Rendszerkövetelmények

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB szabad merevlemez-terület (az opcionális szoftver telepítéséhez)
- Internetkapcsolat (az opcionális szoftver letöltéséhez)
- USB-port

Testreszabás ROG Armoury segítségével

További programozható gombokért, teljesítmény beállításokért, fényhatásokért és felület-kalibrációért töltse le és telepítse a ROG Armoury alkalmazást a www.asus.com oldalról.

Első lépések

A SICA játékhoz való optikai egér üzembe helyezéséhez:

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB portjához.
2. Töltse le az illesztőprogramot a http://www.asus.com oldalról, majd telepítse számítógépére.

A kapcsolók cseréje

MEGJEGYZÉS: A kompatibilis kapcsolók listáját megtalálja a www.asus.com oldalon.

Kapcsolók cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el két (2) csavart az aljából, majd tegye félre.
2. Távolítsa el a felső fedelet.
3. Cserélje ki kapcsolókat a kapcsoló-foglalatban.

FONTOS!
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsót úgy szereli be a foglalatba, hogy gombja az egér eleje felé néz.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsolók szorosan illeszkednek a kapcsoló-foglalatokba.

4. Helyezze vissza a fedelet és rögzítse a csavarokkal.

Förpackningens innehåll

- SICA optisk spelmus
- Användardokumentation
- 2 st. klistermärken med ROG-logotypen

Systemkrav

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB hårddiskutrymme (för valfri programinstallation)
- Internetanslutning (för hämtning av valfri programvara)
- USB-port

Anpassa med ROG Armoury

För mer programmerbara knappar, prestandainställningar, ljuseffekter och kalibreringsyta, hämta och installera Rog Armoury på www.asus.com.

Komma igång

Konfigurera din SICA optiska spelmus:

1. Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.
2. Hämta drivrutinen på http://www.asus.com och installera den sedan på datorn.

Byta ut brytarna

OBS! Se www.asus.com för listan över kompatibla brytare.

Följ stegen nedan för att byta ut brytarna:

1. Ta bort de två (2) skruvarna från underdelen och sätt dem åt sidan.
2. Ta bort det övre höljet.
3. Byt ut brytarna på dess avsedda plats.

VIKTIGT!
- Var noga med att montera brytaren med knappen riktad mot musens främre sida.
- Säkerställ att brytarna är korrekt monterade till uttagen.

4. Sätt tillbaka höljet och dra fast skruvarna.

Pakkauksen sisältö

- SICA-optinen pelihiiri
- Käyttäjän asiakirjat
- 2 kpl ROG-logo-tarroja

Järjestelmävaatimukset

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 Mt kiintolevytilaa (valinnaisen ohjelmiston asentamista varten)
- Internet-yhteys (valinnaisen ohjelmiston lataamista varten)
- USB-portti

Mukauttaminen ROG-arsenaalilla

Saadaksesi lisää ohjelmoitavia painikkeita, suorituskykyasetuksia, valaistustehosteita ja pintakalibrointeja, lataa ja asenna ROG-arsenaali osoitteesta www.asus.com.

Näin pääset alkuun

SICA-optisen pelihiiren asettaminen:

1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2. Lataa ajuri osoitteesta http://www.asus.com ja asenna se tietokoneeseen.

Kytkinten vaihtaminen

HUOMAUTUS: Katso osoitteesta www.asus.com luettelo yhteensopivista kytkimistä.

Jos haluat vaihtaa kytkimiä, toimi seuraavasti:

1. Irrota (2) ruuvia pohjasta ja aseta ne sivuun.
2. Irrota yläkansi.
3. Vaihda kytkinpaikan kytkimet.

TÄRKEÄÄ!
- Varmista, että asennat kytkimen niin, että sen painike on hiiren etuosaa päin kohti kytkinliitäntää.
- Varmista, että kytkimet ovat kunnolla kiinni kytkinliitännöissä.

4. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuveilla.

Innholdet i pakken

- SICA optisk spillmus
- Brukerdokumentasjon
- 2 stk. klistremerker med ROG-logo

Systemkrav

- Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7
- 100 MB ledig plass på harddisken (for å installere valgfri programvare)
- Internett-tilkobling (for å laste ned valgfri programvare)
- USB-port

Tilpasse med ROG Armoury

Last ned og installer ROG Armoury fra www.asus.com for flere programmerbare knapper, ytelsesinnstillinger, lyseffekter og overflatekalibrering.

Komme i gang

Slik setter du opp SICA optisk spillmus:

1. Koble USB-kabelen til datamaskinens USB-port.
2. Last ned driveren fra http://www.asus.com, og installer den på datamaskinen.

Bytte brytere

MERK: Se www.asus.com for listen over kompatible brytere.

Hvis du vil bytte brytere, følger du trinnene nedenfor:

1. Fjern de to (2) skruene fra undersiden, og sett dem til side.
2. Fjern det øvre dekslet.
3. Bytt bryterne fra brytersporet.

VIKTIG!
- Sørg for at du monterer bryteren med knappen vendt mot forsiden av musen til bryterkontakten.
- Sørg for at bryterne sitter ordentlig på bryterkontaktene.

4. Sett på lokket, og fest det med skruene.

متطلبات النظام

- Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100مجا بايت من المساحة الخالية على القرص (لتثبيت البرامج الاختيارية)
- اتصال بالإنترنت(لتنزيل البرامج الاختيارية)
- منفذ USB

محتويات العبوة

- ماوس ألعاب بصري SICA
- كتيب المستخدم
- عدد 2 قطعة من ملصقات شعار ROG

التخصيص مع مستودع ROG

للحصول على أزرار قابلة للبرمجة أكثر، والتعرف على إعدادات الأداء والمؤثرات الضوئية ومعايرة السطح، يرجى تنزيل وتثبيت مستودع ROGمن www.asus.com .

الشروع في العمل

لإعداد ماوس الألعاب البصري SICA:

١. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.

٢. قم بتنزيل برنامج التشغيل مع http://www.asus.com وتثبيته على الكمبيوتر.

استبدال مفاتيح التحويل

ملاحظة: ارجع إلى www.asus.com للحصول على قائمة بمفاتيح التحويل المتوافقة.

إن أردت استبدال مفاتيح التحويل فاتبع الخطوات أدناه:

١. فك المسمارين (٢) من الجانب السفلي وضعهما على جانب.

٢. انزع الغطاء العلوي.

٣. استبدل المفاتيح من فتحة مفاتيح التحويل.

هام!

• تأكد من تثبيت المفتاح مع توجيه الزر المقابل للجانب الأمامي من الماوس إلى مقبس مفتاح التحويل.

• تأكد من أن المفاتيح مثبتة بشكل صحيح بالمقابس الخاصة بها.

٤. أعد وضع الغطاء ثم اربط المسامير.

Notices

Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Labeling requirements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

China RoHS EFUP Labelling - 10 Years

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.
ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

CE Mark Warning

CE

CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive".

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Proper disposal

DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

KC: Korea Warning Statement

MSIP-REM-MSQ-P301

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	15 LI-TE ROAD, PEITOU, TAIPEI, TAIWAN 11259
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
City Address	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country	GERMANY

DU CZ FI
UA HUG ARB
TR RO NW
PO SW